


王道考研——计算机网络

WWW.CSKAOYAN.COM

第二章 物理层

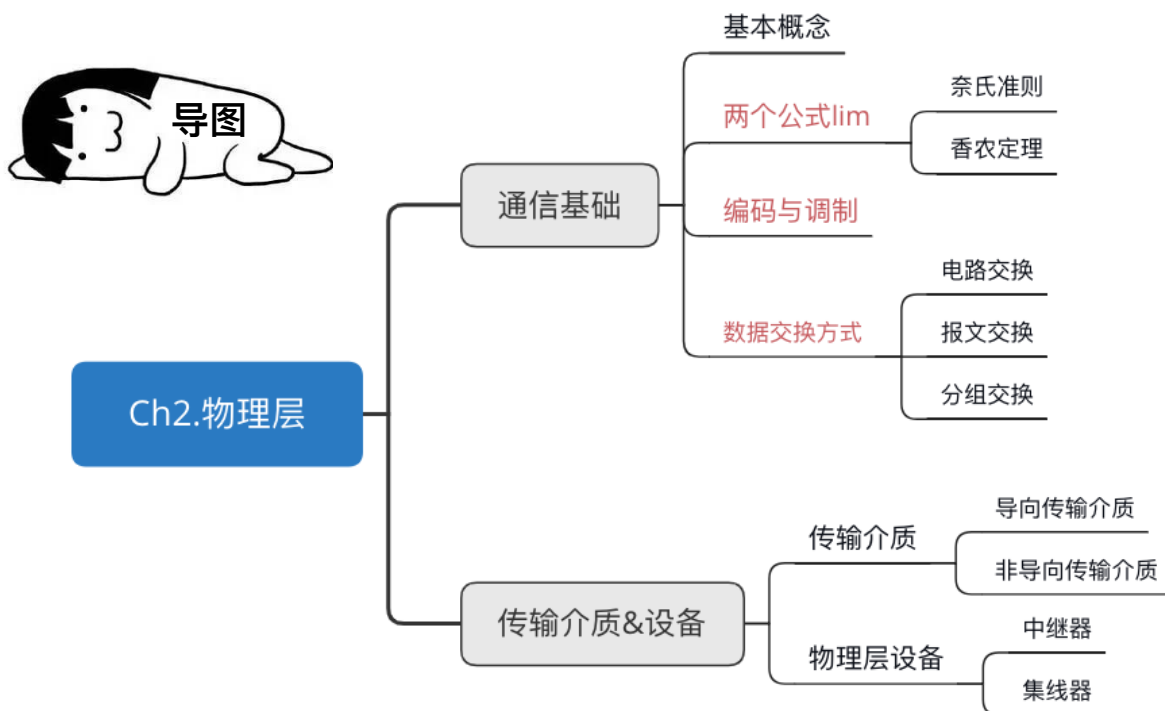

本节内容

物理层基本概念

王道考研/CSKAOYAN.COM

物理层接口特性

物理层解决如何在连接各种计算机的传输媒体上**传输数据比特流**，而不是指具体的传输媒体。

物理层主要任务：确定与传输媒体**接口**有关的一些特性 ➡ **定义标准**



王道考研/CSKAOYAN.COM

物理层接口特性

物理层解决如何在连接各种计算机的传输媒体上**传输数据比特流**，而不是指具体的传输媒体。

物理层主要任务：确定与传输媒体**接口**有关的一些特性 ➡ **定义标准**

1.机械特性 定义物理连接的特性，规定物理连接时所采用的规格、接口形状、**引线数目**、**引脚数量**和排列情况。



2.电气特性 规定传输二进制位时，线路上信号的**电压范围**、阻抗匹配、传输**速率**和**距离**限制等。

3.功能特性 指明某条线上出现的某一**电平表示何种意义**，接口部件的信号线的用途。

4.规程特性 （过程特性）定义各条物理线路的工作**规程**和**时序**关系。

描述一个物理层接口引脚处于高电平时的含义时


某网络在物理层规定，信号的电平用+10V ~ +15V表示二进制0，用-10V ~ -15V表示二进制1，电线长度限于15m以内

王道考研/CSKAOYAN.COM

本节内容

第二章总结

王道考研/CSKAOYAN.COM

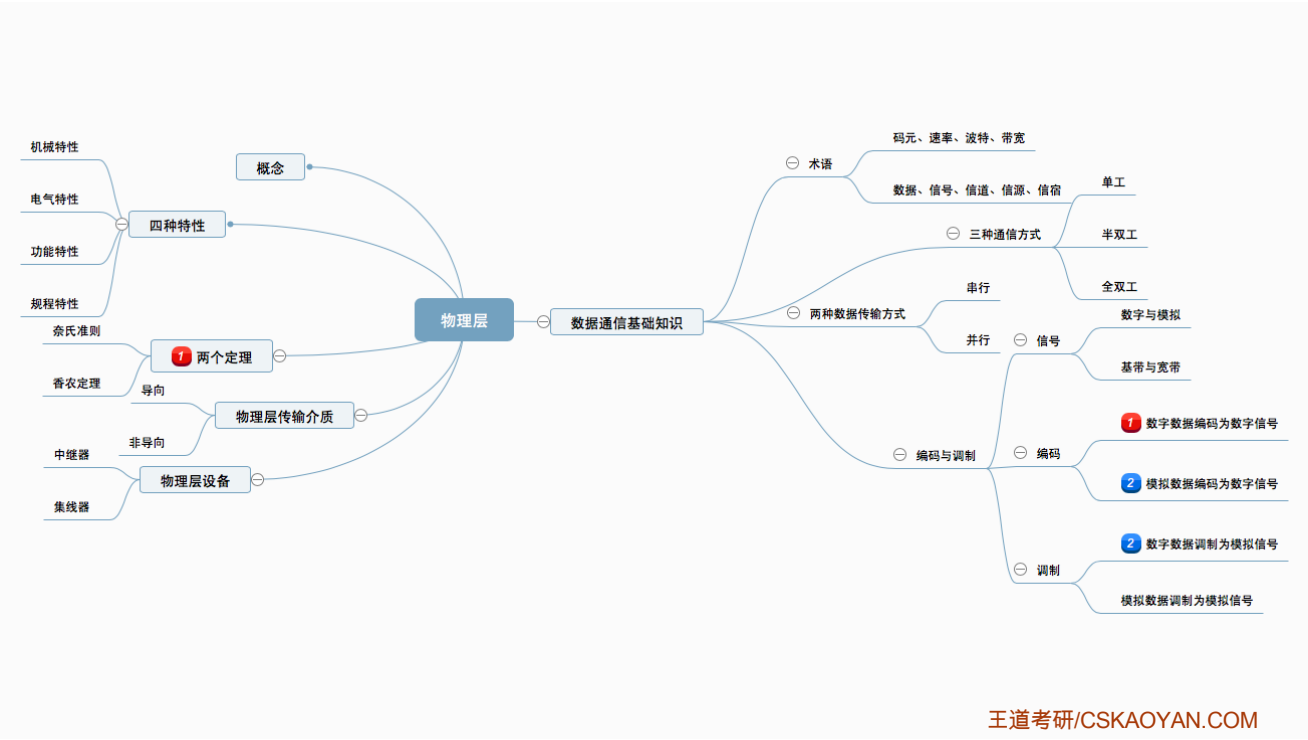

本节内容

物理层设备

中继器

诞生原因：由于存在损耗，在线路上传输的信号功率会逐渐衰减，衰减到一定程度时将造成信号失真，因此会导致接收错误。


中继器的功能：对信号进行**再生和还原**，对衰减的信号进行放大，保持与原数据相同，以增加信号传输的距离，延长网络的长度。



再生数字信号

中继器的两端：两端的网络部分是网段，而不是子网，适用于完全相同的**两类**网络的互连，且两个网段速率要相同。
中继器只将任何电缆段上的数据发送到另一段电缆上，它仅作用于信号的电气部分，并不管数据中是否有错误数据或不适于网段的数据。
两端可连相同媒体，也可连不同媒体。
中继器两端的网段一定要是同一个协议。（中继器不会存储转发，傻）

5-4-3规则：网络标准中都对信号的延迟范围作了具体的规定，因而中继器只能在规定的范围内进行，否则会网络故障。

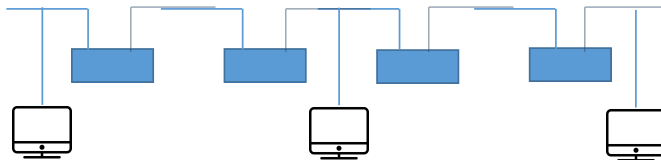


王道考研/CSKAOYAN.COM

集线器（多口中继器）

再生，放大信号

集线器的功能：对信号进行再生**放大转发**，对衰减的信号进行放大，接着转发到其他所有（除输入端口外）处于工作状态端口上，以增加信号传输的距离，延长网络的长度。不具备信号的定向传送能力，是一个共享式设备。

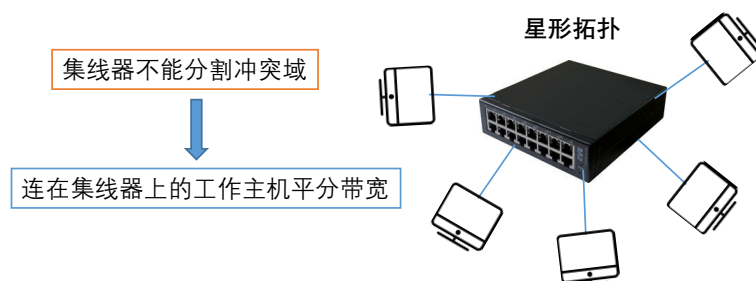

王道考研/CSKAOYAN.COM

本节内容

物理层 传输介质

王道考研/CSKAOYAN.COM

传输介质及分类

传输介质也称传输媒体/传输媒介，它就是数据传输系统中在发送设备和接收设备之间的**物理通路**。

传输媒体并不是物理层。传输媒体在物理层的下面，因为物理层是体系结构的第一层，因此有时称传输媒体为0层。在传输媒体中传输的是信号，但传输媒体并不知道所传输的信号代表什么意思。但物理层规定了**电气特性**，因此能够识别所传送的比特流。



物理层是傻瓜，传输媒体连傻瓜都不如

传输介质

导向性传输介质 → 电磁波被导向沿着固体媒介（铜线/光纤）传播。




非导向性传输介质 → 自由空间，介质可以是空气、真空、海水等。




王道考研/CSKAOYAN.COM

导向性传输介质——1.双绞线

双绞线是古老、又最常用的传输介质，它由**两根**采用一定规则并排**绞合**的、相互绝缘的**铜导线**组成。
绞合可以减少对相邻导线的电磁干扰。

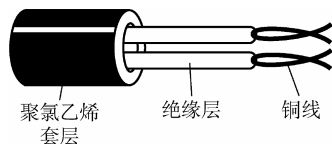


(a) 无屏蔽双绞线

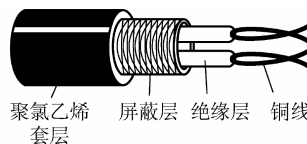


(b) 屏蔽双绞线

产生的电磁波
大小相等
相互抵消

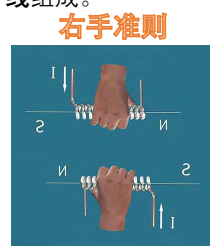


为了进一步提高抗电磁干扰能力，可在双绞线的外面再加上一个由**金属丝**编织成的屏蔽层，这就是**屏蔽双绞线**（STP），无屏蔽层的双绞线就称为**非屏蔽双绞线**（UTP）。

双绞线价格**便宜**，是最常用的传输介质之一，在局域网和传统电话网中普遍使用。模拟传输和数字传输都可以使用双绞线，其通信距离一般为几公里到数十公里。距离太远时，对于**模拟传输**，要用**放大器**放大衰减的信号；对于**数字传输**，要用**中继器**将失真的信号整形。

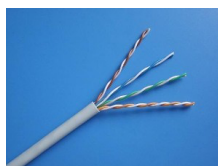

非屏蔽双绞线

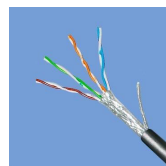


屏蔽双绞线

王道考研/CSKAOYAN.COM

导向性传输介质——2.同轴电缆

同轴电缆由**导体铜质芯线**、**绝缘层**、**网状编织屏蔽层**和**塑料外层**构成。按特性阻抗数值的不同，通常将同轴电缆分为两类：50Ω同轴电缆和75Ω同轴电缆。其中，50Ω同轴电缆主要用于传送基带数字信号，又称为**基带同轴电缆**，它在局域网中得到广泛应用；75Ω同轴电缆主要用于传送宽带信号，又称为**宽带同轴电缆**，它主要用于有线电视系统。

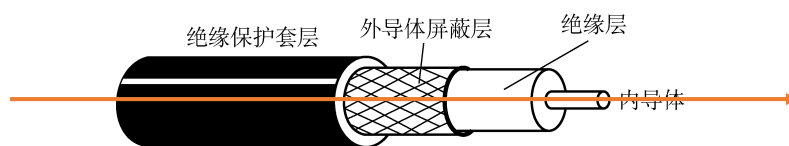

同轴电缆Vs双绞线

由于外导体屏蔽层的作用，同轴电缆**抗干扰特性**比双绞线好，被广泛用于传输较高速率的数据，其**传输距离**更远，但**价格**较双绞线贵。




王道考研/CSKAOYAN.COM

导向性传输介质——3.光纤

光纤通信就是利用光导纤维（简称光纤）传递光脉冲来进行通信。有光脉冲表示1，无光脉冲表示0。而可见光的频率大约是 10^{14} Hz，因此光纤通信系统的带宽远远大于目前其他各种传输媒体的带宽。


光纤在发送端有光源，可以采用发光二极管或半导体激光器，它们在电脉冲作用下能产生出光脉冲；在接收端用光电二极管做成光检测器，在检测到光脉冲时可还原出电脉冲。

光纤主要由纤芯(实心的！)和包层构成，光波通过纤芯进行传导，包层较纤芯有较低的折射率。当光线从高折射率的介质射向低折射率的介质时，其折射角将大于入射角。因此，如果入射角足够大，就会出现全反射，即光线碰到包层时候就会折射回纤芯、这个过程不断重复，光也就沿着光纤传输下去。

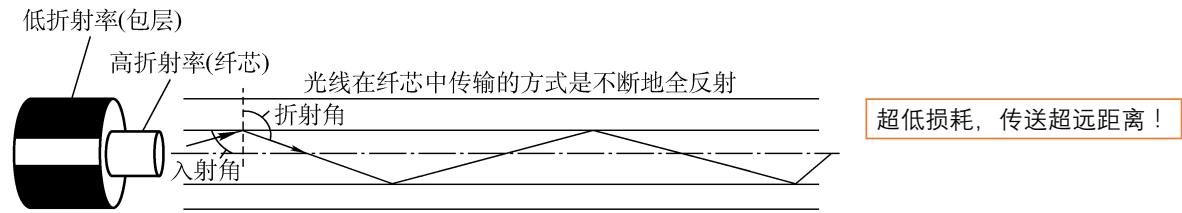

王道考研/CSKAOYAN.COM


导向性传输介质——3.光纤

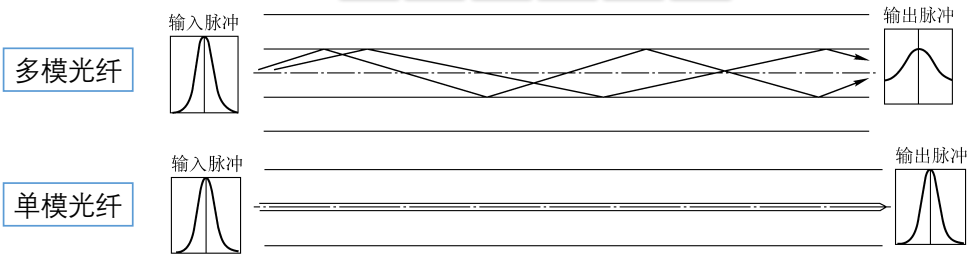

	定义	光源	特点	外观
单模光纤	一种在横向模式直接传输光信号的光纤	定向性很好的激光二极管	衰耗小，适合远距离传输	
多模光纤	有多种传输光信号模式的光纤	发光二极管	易失真，适合近距离传输	

王道考研/CSKAOYAN.COM

导向性传输介质——3.光纤

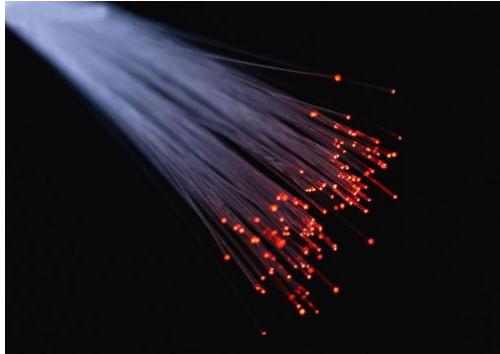

一根光缆少则只有一根光纤，多则包括十至数百根光纤。

王道考研/CSKAOYAN.COM


导向性传输介质——3.光纤

光纤的特点：

- 1.传输损耗小，中继距离长，对远距离传输特别经济。
- 2.抗雷电和电磁干扰性能好。
- 3.无串音干扰，保密性好，也不易被窃听或截取数据。
- 4.体积小，重量轻。


王道考研/CSKAOYAN.COM

非导向性传输介质

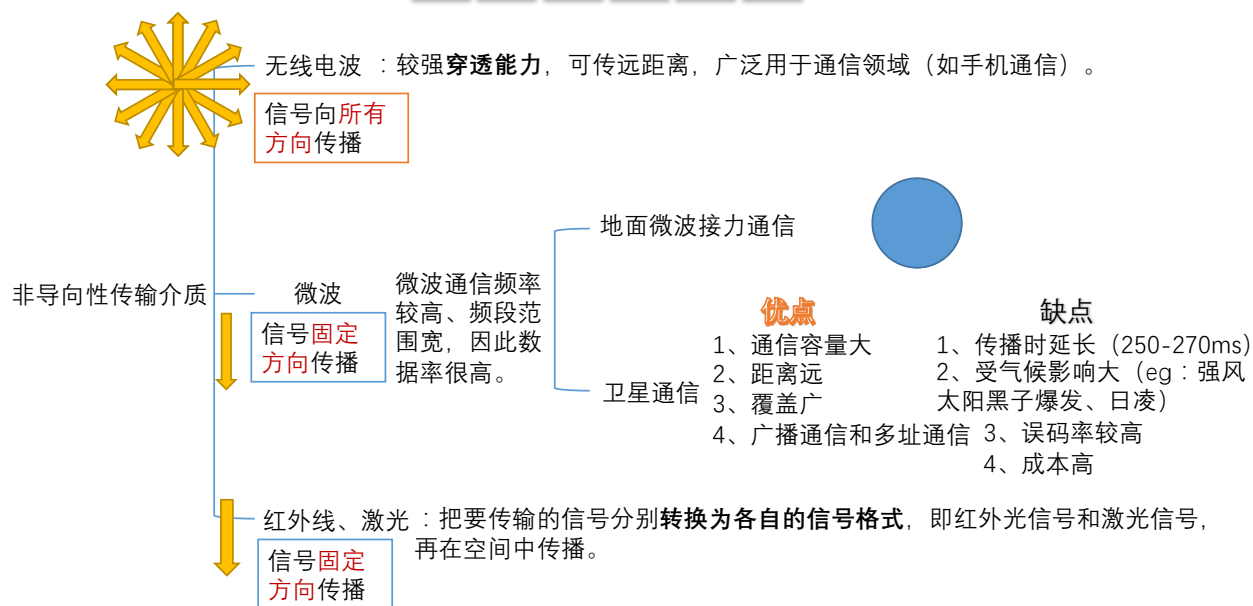

王道考研/CSKAOYAN.COM

脑图时刻

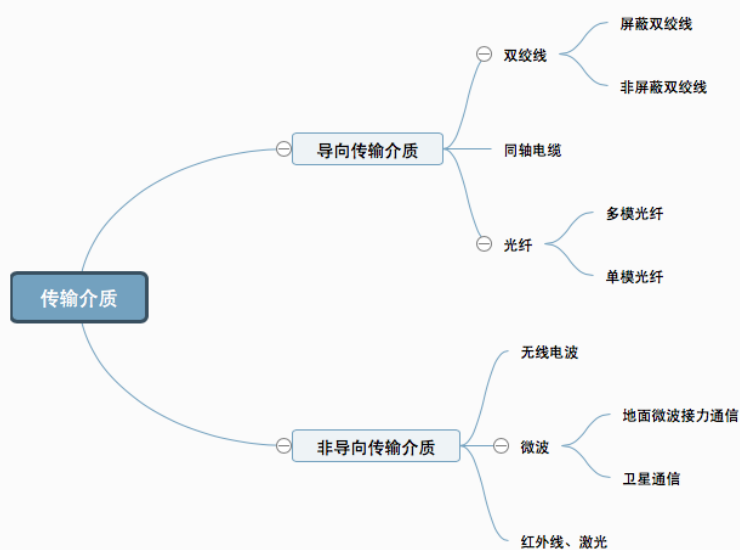


王道考研/CSKAOYAN.COM

本节内容

数据交换方式


王道考研/CSKAOYAN.COM

为什么要数据交换？

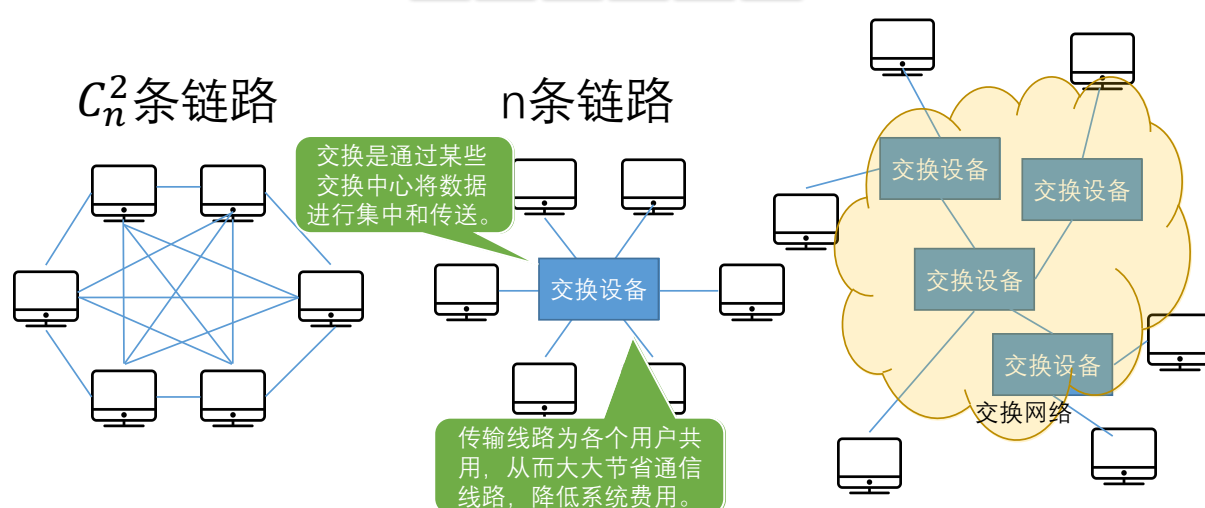


王道考研/CSKAOYAN.COM

数据交换方式

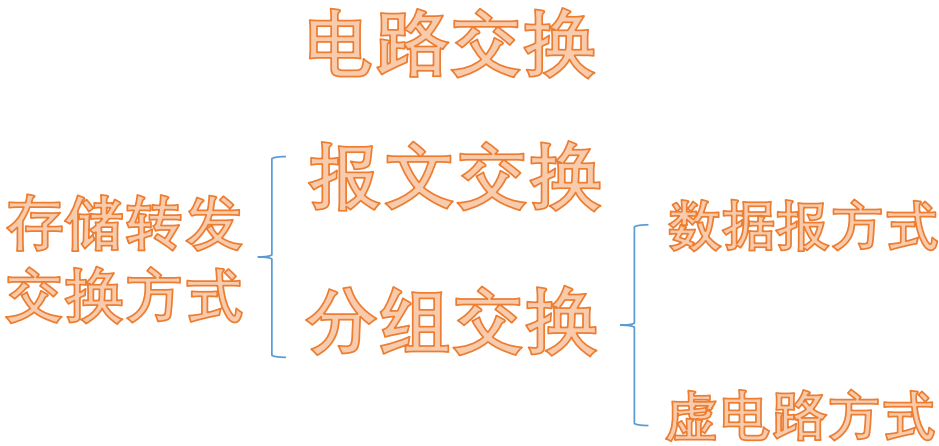

王道考研/CSKAOYAN.COM

电路交换(Circuit Exchanging)

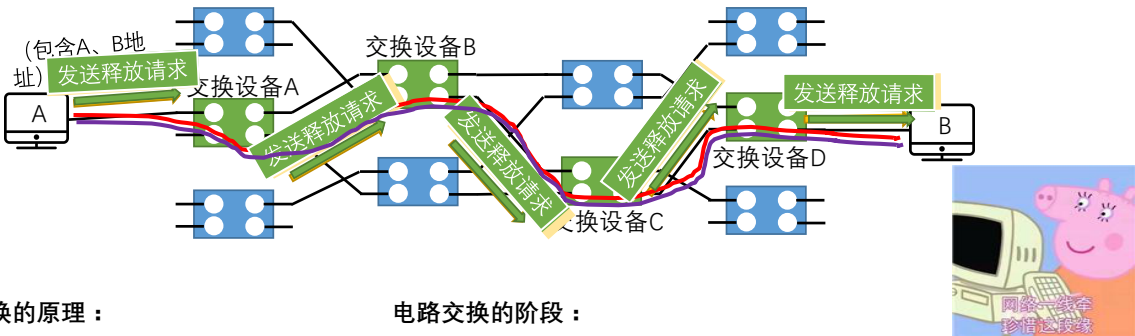

电路交换的原理：

在数据传输期间，源结点与目的结点之间有一条由中间结点构成的专用物理连接线路，在数据传输结束之前，这条线路一直保持。

电路交换的阶段：



特点：独占资源，用户始终占用端到端的固定传输带宽。适用于远程批处理信息传输或系统间实时性要求高的大量数据传输的情况。

王道考研/CSKAOYAN.COM


电路交换的优缺点

电路交换优点	电路交换缺点
传输时延小	建立连接时间长
数据顺序传送，无失序问题	线路独占，即使通信线路空闲，也不能供其他用户使用，信道使用效率低。
实时性强，双方一旦建立物理通路，便可以实时通信，适用于交互式会话类通信。	灵活性差，双方连接通路中的任何一点出了故障，必须重新拨号建立新连接，不适应突发性通信。
全双工通信，没有冲突，通信双方有不同的信道，不会争用物理信道	无数据存储能力，难以平滑通信量。
适用于模拟信号和数字信号	电路交换时，数据直达，不同类型、不同规格、不同速率的终端很难相互进行通信
控制简单，电路的交换设备及控制较简单	无法发现与纠正传输差错，难以在通信过程中进行差错控制。

王道考研/CSKAOYAN.COM

报文交换(Message Exchanging)

报文：报文(message)是网络中交换与传输的数据单元，即站点一次性要发送的数据块。报文包含了将要发送的完整的数据信息，其长短很不一致，长度不限且可变。

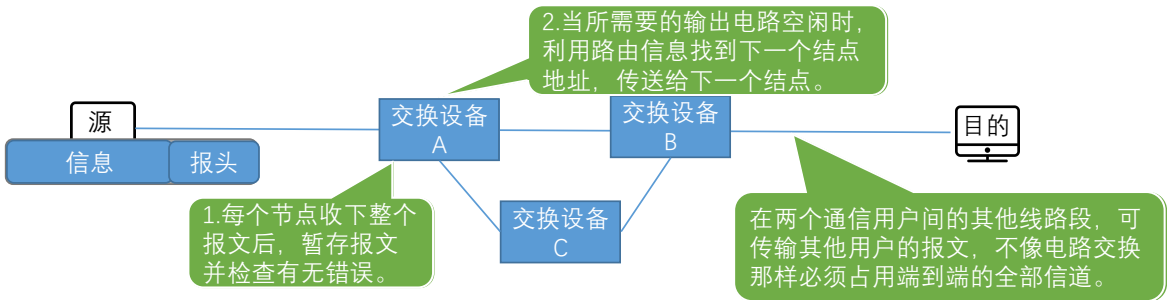

报文交换的原理：

无需在两个站点之间建立一条专用通路，其数据传输的单位是报文，传送过程采用**存储转发**方式。

王道考研/CSKAOYAN.COM


报文交换的优缺点

报文交换优点	报文交换缺点
无需建立连接，无建立连接时延，用户可随时发送报文。	实时性差，不适合传送实时或交互式业务的数据。数据进入交换结点后要经历存储转发过程，从而引起转发时延。
动态分配线路，动态选择报文通过的最佳路径，可以平滑通信量。	只适用于数字信号。
提高线路可靠性，某条传输路径发生故障，可重新选择另一条路径传输。	由于报文长度没有限制，而每个中间结点都要完整地接收传来的整个报文，当输出线路不空闲时，还可能要存储几个完整报文等待转发，要求网络中每个结点有较大的缓冲区。为了降低成本，减少结点的缓冲存储器的容量，有时要把等待转发的报文存在磁盘上，进一步增加了传送时延。
提高线路利用率，通信双方在不同的时间一段一段地部分占有这条物理通道，多个报文可共享信道。	
提供多目标服务：一个报文可同时发往多个目的地址。	
在存储转发中容易实现代码转换和速率匹配，甚至收发双方可以不同时处于可用状态。这样就便于类型、规格和速度不同的计算机之间进行通信。	

王道考研/CSKAOYAN.COM

分组交换(Packet Exchanging)

分组：大多数计算机网络都不能连续地传送任意长的数据，所以实际上网络系统把数据分割成小块，然后逐块地发送，这种小块就称作分组（packet）。

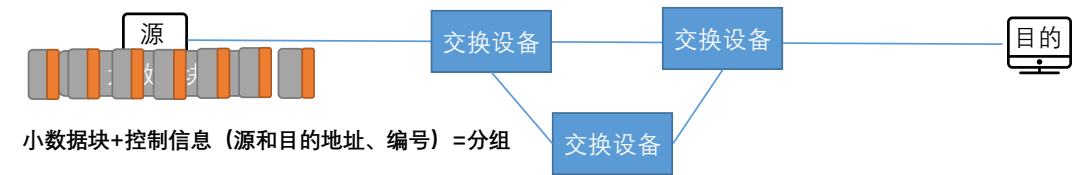

分组交换的原理：

分组交换与报文交换的工作方式基本相同，都采用存储转发方式，形式上的主要差别在于，分组交换网中要限制所传输的数据单位的长度，一般选128B。发送节点首先对从终端设备送来的数据报文进行接收、存储，而后将报文划分成一定长度的分组，并以分组为单位进行传输和交换。接收结点将收到的分组成装成信息或报文。


王道考研/CSKAOYAN.COM

分组交换的优缺点

分组交换优点	分组交换缺点
无建立时延，无需为通信双方预先建立一条专用通信线路，用户可随时发送分组。	尽管分组交换比报文交换的传输时延少，但仍存在存储转发时延，而且其结点交换机必须具有更强的处理能力。
线路利用率高，通信双方在不同的时间一段一段地部分占有这条物理通道，多个分组可共享信道。	每个分组都要加控制信息，一定程度上降低了通信效率，增加了处理的时间。
简化了存储管理。因为分组的长度固定，相应的缓冲区的大小也固定，在交换结点中存储器的管理通常被简化为对缓冲区的管理，相对比较容易。	当分组交换采用数据报服务时，可能出现失序、丢失或重复分组，分组到达目的结点时，要对分组按编号进行排序等工作，增加了麻烦。若采用虚电路服务，虽无失序问题，但有呼叫建立、数据传输和虚电路释放三个过程。
加速传输，后一个分组的存储可以和前一个分组的转发并行操作；传输一个分组比一份报文所需缓冲区小，减少等待发送时间。	
减少出错几率和重发数据量，提高可靠性，减少传输时延。	
分组短小，适用于计算机之间突发式数据通信。	

王道考研/CSKAOYAN.COM


数据交换方式的选择

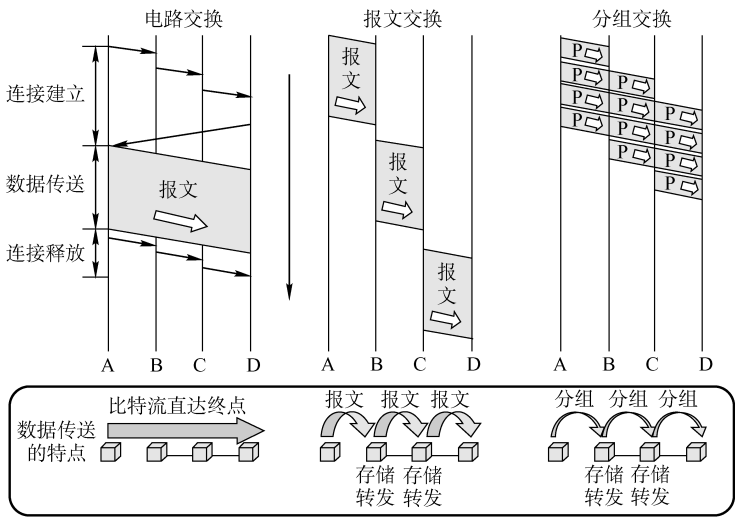

- 1. 传送数据量大，且传送时间远大于呼叫时，选择**电路交换**。电路交换传输时延最小。
- 2. 当端到端的通路有很多段的链路组成时，采用**分组交换**传送数据较为合适。
- 3. 从信道利用率上看，**报文交换**和**分组交换**优于电路交换，其中**分组交换**比报文交换的时延小，尤其适合于计算机之间的突发式的数据通信。


王道考研/CSKAOYAN.COM

数据交换方式

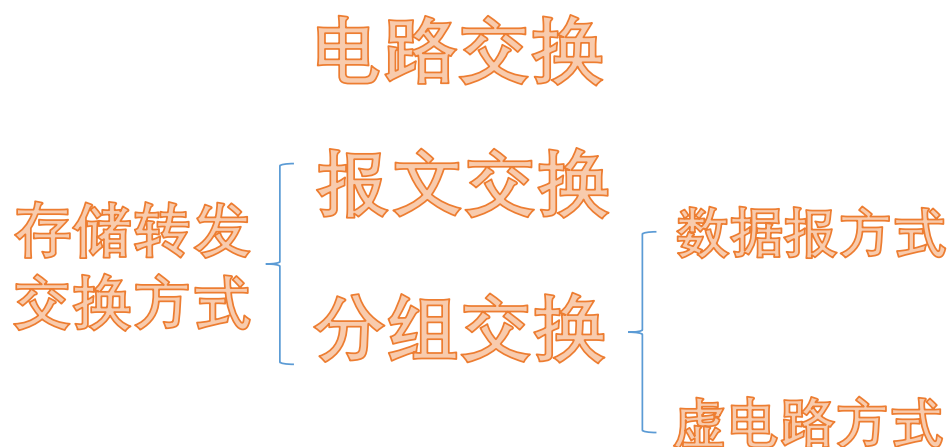

王道考研/CSKAOYAN.COM

数据报方式

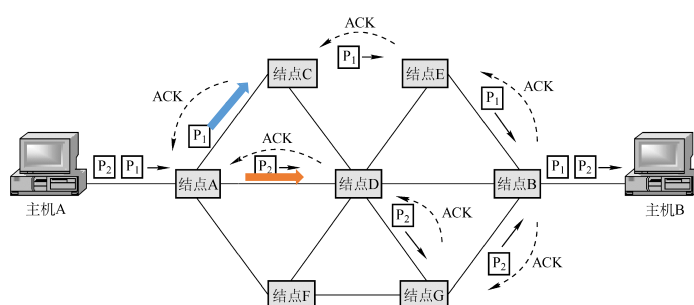


- 1.源主机（A）将报文分成多个分组，依次发送到直接相连的结点（A）。
- 2.结点A收到分组后，对每个分组差错检测和路由选择，不同分组的下一跳结点可能不同。
- 3.结点C收到分组P1后，对分组P1进行差错检测，若正确则向A发送确认信息，A收到C确认后则丢弃分组P1副本。
- 4.所有分组到主机B（主机B）！

王道考研/CSKAOYAN.COM

数据报方式的特点

1. **数据报方式**为网络层提供**无连接服务**。发送方可随时发送分组，网络中的结点可随时接收分组。
2. 同一报文的不同分组达到目的结点时可能发生乱序、重复与丢失。

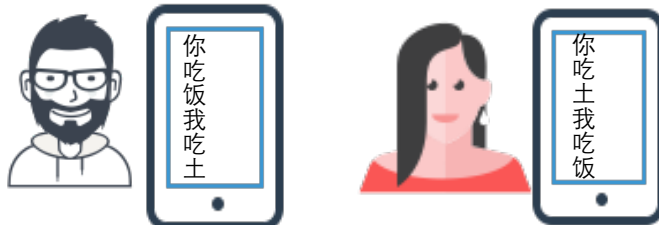


无连接服务：不事先为分组的传输确定传输路径，每个分组独立确定传输路径，不同分组传输路径可能不同。

3. 每个分组在传输过程中都必须携带源地址和目的地址，以及分组号。
4. 分组在交换结点存储转发时，需要排队等候处理，这会带来一定的时延。当通过交换结点的通信量较大或网络发生拥塞时，这种时延会大大增加，交换结点还可根据情况丢弃部分分组。
5. 网络具有冗余路径，当某一交换结点或一段链路出现故障时，可相应地更新转发表，寻找另一条路径转发分组，对故障的适应能力强，适用于突发性通信，不适用于长报文、会话式通信。

王道考研/CSKAQYAN.COM

虚电路方式

虚电路将数据报方式和电路交换方式结合，以发挥两者优点。

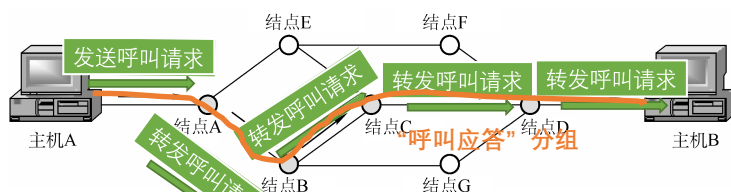

虚电路：一条源主机到目的主机类似于电路的路径（**逻辑连接**），路径上所有结点都要维持这条虚电路的建立，都维持一张虚电路表，每一项记录了一个打开的虚电路的信息。

建立连接
(虚电路建立)

数据传输

释放连接
(虚电路释放)

源主机发送“呼叫请求”分组并收到“呼叫应答”分组后才算建立连接。

每个分组携带**虚电路号**，分组号、校验和等控制信息。

源主机发送“释放请求”分组以拆除虚电路。


王道考研/CSKAQYAN.COM

虚电路方式的特点

1.虚电路方式为网络层提供**连接服务**。源节点与目的结点之间建立一条逻辑连接，而非实际物理连接。

2.一次通信的所有分组都通过虚电路顺序传送，分组不需携带源地址、目的地址等信息，包含**虚电路号**，相对数据报方式开销小，同一报文的不同分组到达目的结点时不会乱序、重复或丢失。

连接服务：首先为分组的传输确定传输路径（建立连接），然后沿该路径（连接）传输系列分组，系列分组传输路径相同，传输结束后拆除连接。

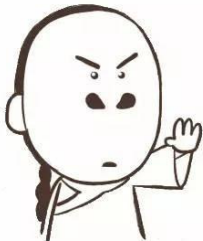

3.分组通过虚电路上的每个节点时

4.每个节点可能与多个节点之间建两个数据端点的流量进行控制，两

由选择。

为两个端系统之间的数据传输，可以对不同的进程服务。

5.致命弱点：当网络中的某个结点或某条链路出故障而彻底失效时，则所有经过该结点或该链路的虚电路将遭到破坏


王道考研/CSKAQYAN.COM

数据报&虚电路

	数据报服务	虚电路服务
连接的建立	不要	必须有
目的地址	每个分组都有完整的目的地址	仅在建立连接阶段使用，之后每个分组使用长度较短的虚电路号
路由选择	每个分组独立地进行路由选择和转发	属于同一条虚电路的分组按照同一路由转发
分组顺序	不保证分组的有序到达	保证分组的有序到达
可靠性	不保证可靠通信，可靠性由用户主机来保证	可靠性由网络保证
对网络故障的适应性	出故障的结点丢失分组，其他分组路径选择发生变化，可正常传输	所有经过故障结点的虚电路均不能正常工作
差错处理和流量控制	由用户主机进行流量控制，不保证数据报的可靠性	可由分组交换网负责，也可由用户主机负责

王道考研/CSKAQYAN.COM

脑图时刻

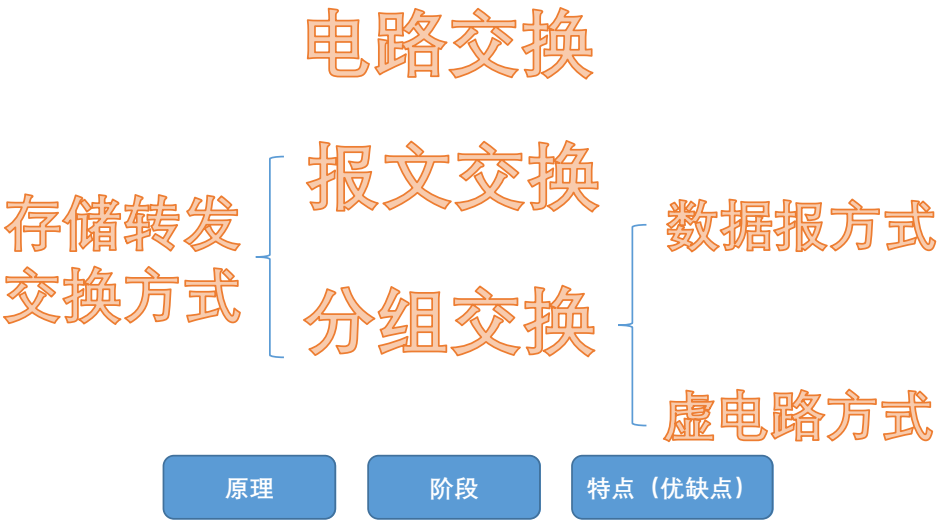

王道考研/CSKAOYAN.COM


本节内容

编码&调制
(第二话)

王道考研/CSKAOYAN.COM

数字数据编码为数字信号

- (1) 非归零编码【NRZ】
- (2) 曼彻斯特编码
- (3) 差分曼彻斯特编码
- (4) 归零编码【RZ】
- (5) 反向不归零编码【NRZI】
- (6) 4B/5B编码

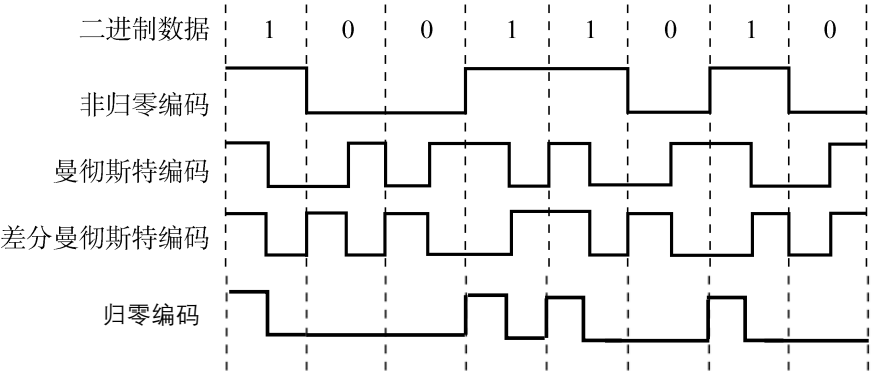


(4) 归零编码【RZ】
信号电平在高1低0码元之内都要恢复到零电平，这种编码没有检错功能，且无法判断一个码元的开始和结束，以至于收发双方难以保持同步。

王道考研/CSKAOYAN.COM

数字数据编码为数字信号

- (1) 非归零编码【NRZ】
- (2) 曼彻斯特编码
- (3) 差分曼彻斯特编码
- (4) 归零编码【RZ】
- (5) 反向不归零编码【NRZI】
- (6) 4B/5B编码

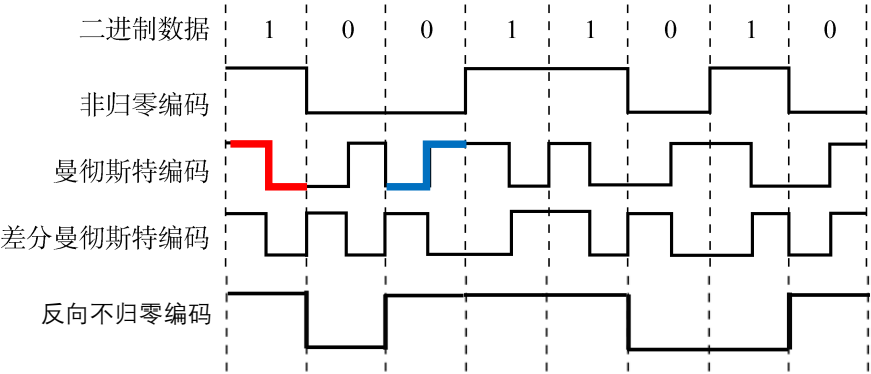


(2) 曼彻斯特编码
将一个码元分成两个相等的间隔，前一个间隔为低电平后一个间隔为高电平表示码元1；码元0则正好相反。也可以采用相反的规定。该编码的特点是在每一个码元的中间出现电平跳变，位中间的跳变既作时钟信号（可用于同步），又作数据信号，但它所占的频带宽度是原始的基带宽度的两倍。每一个码元都被调成两个电平，所以数据传输速率只有调制速率的1/2。

王道考研/CSKAOYAN.COM

数字数据编码为数字信号

- (1) 非归零编码【NRZ】
- (2) 曼彻斯特编码
- (3) 差分曼彻斯特编码
- (4) 归零编码【RZ】
- (5) 反向不归零编码【NRZI】
- (6) 4B/5B编码

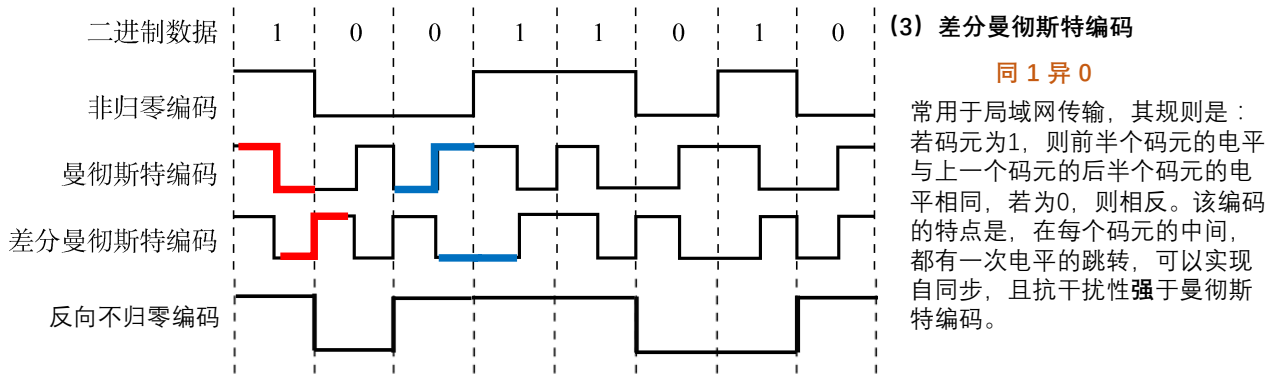

王道考研/CSKAOYAN.COM

数字数据编码为数字信号

- (1) 非归零编码【NRZ】
- (2) 曼彻斯特编码
- (3) 差分曼彻斯特编码
- (4) 归零编码【RZ】
- (5) 反向不归零编码【NRZI】
- (6) 4B/5B编码

(6) 4B/5B编码

比特流中插入额外的比特以打破一连串的0或1，就是用5个比特来编码4个比特的数据，之后再传给接收方，因此称为4B/5B。编码效率为80%。


只采用16种对应16种不同的4位码，其他的16种作为控制码（帧的开始和结束，线路的状态信息等）或保留。

4 比特数据符号	5 比特编码
0000	11110
0001	01001
0010	10100
0011	10101
0100	01010
0101	01011
0110	01110
0111	01111
1000	10010
1001	10011
1010	10110
1011	10111
1100	11010
1101	11011

王道考研/CSKAOYAN.COM

数字数据调制为模拟信号

数字数据调制技术在发送端将数字信号转换为模拟信号，而在接收端将模拟信号还原为数字信号，分别对应于调制解调器的调制和解调过程。

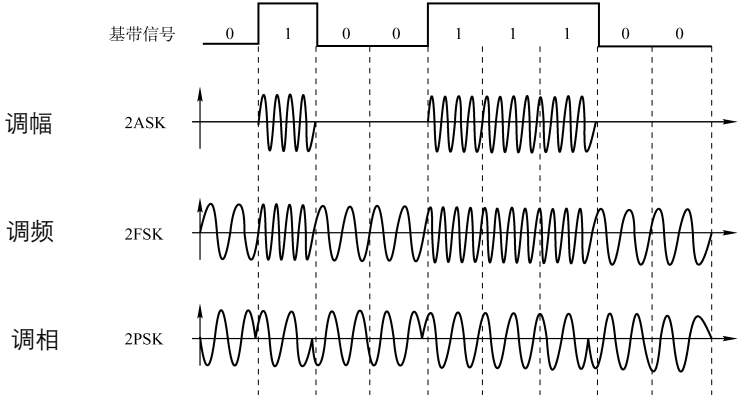

调幅+调相（QAM） 某通信链路的波特率是1200Baud，采用4个相位，每个相位有4种振幅的QAM调制技术，则该链路的信息传输速率是多少？



王道考研/CSKAQYAN.COM

模拟数据编码为数字信号

计算机内部处理的是二进制数据，处理的都是数字音频，所以需要将模拟音频通过采样、量化转换成有限个数字表示的离散序列（即实现音频数字化）。

最典型的例子就是对音频信号进行编码的脉码调制（PCM），在计算机应用中，能够达到最高保真水平的就是PCM编码，被广泛用于素材保存及音乐欣赏，CD、DVD以及我们常见的 WAV文件中均有应用。它主要包括三步：抽样、量化、编码。

- 1.抽样：对模拟信号周期性扫描，把时间上连续的信号变成时间上离散的信号。
为了使所得的离散信号能无失真地代表被抽样的模拟数据，要使用采样定理进行采样： $f_{\text{采样频率}} \geq 2f_{\text{信号最高频率}}$
- 2.量化：把抽样取得的电平幅值按照一定的分级标度转化为对应的数字值，并取整数，这就把连续的电平幅值转换为离散的数字量。
- 3.编码：把量化的结果转换为与之对应的二进制编码。

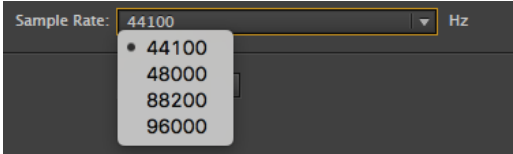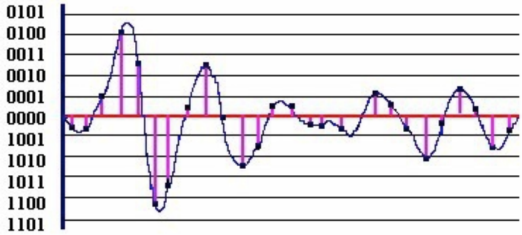

王道考研/CSKAQYAN.COM

模拟数据调制为模拟信号

为了实现传输的有效性，可能需要较高的频率。这种调制方式还可以使用频分复用技术，充分利用带宽资源。在电话机和本地交换机所传输的信号是采用模拟信号传输模拟数据的方式；模拟的声音数据是加载到模拟的载波信号中传输的。



王道考研/CSKAOYAN.COM

脑图时刻



王道考研/CSKAOYAN.COM


本节内容

编码&调制
(第一话)

王道考研/CSKAOYAN.COM

基带信号与宽带信号

信道：信号的传输媒介。一般用来表示向某一个方向传送信息的介质，因此一条通信线路往往包含一条发送信道和一条接收信道。

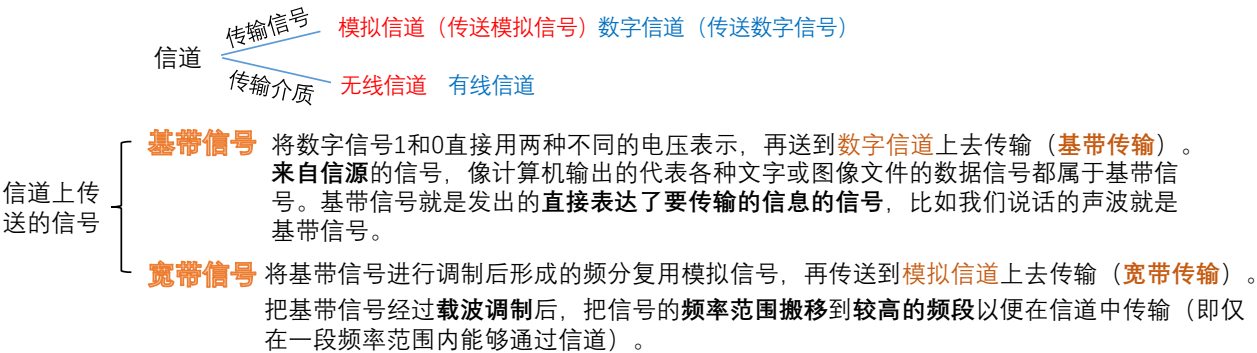


在传输距离较近时，计算机网络采用**基带传输**方式 (近距离衰减小，从而信号内容不易发生变化)

在传输距离较远时，计算机网络采用**宽带传输**方式 (远距离衰减大，即使信号变化大也能最后过滤出来基带信号)

王道考研/CSKAOYAN.COM

编码与调制




本节内容


奈氏准则
香农定理

失真

有失真但可识别

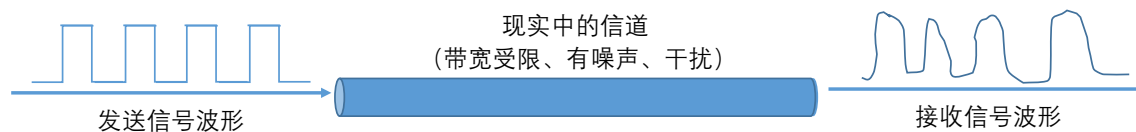


失真大无法识别

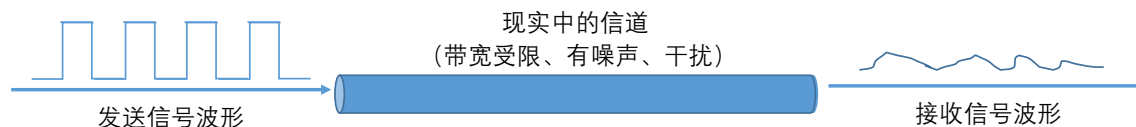

影响失真程度的因素：1.码元传输速率 2.信号传输距离 3.噪声干扰 4.传输媒体质量

王道考研/CSKAQYAN.COM

失真的一种现象——码间串扰

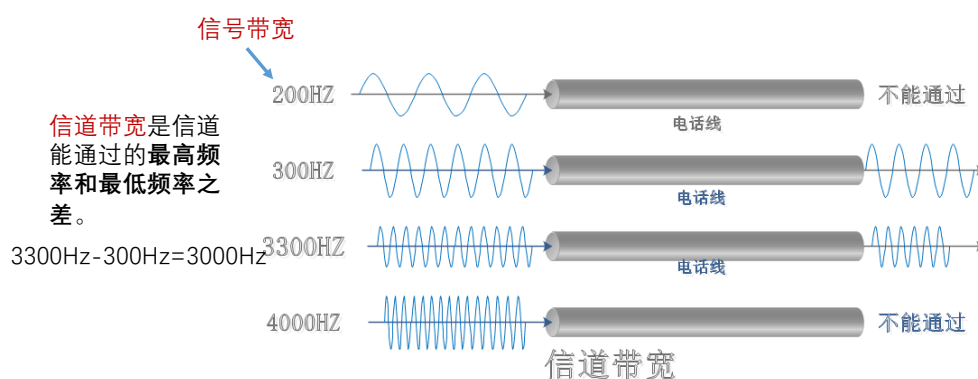

码间串扰：接收端收到的信号波形失去了码元之间清晰界限的现象。

王道考研/CSKAQYAN.COM

失真的一种现象——码间串扰



王道考研/CSKAOYAN.COM

奈氏准则（奈奎斯特定理）

奈氏准则：在理想低通（无噪声，带宽受限）条件下，为了避免码间串扰，极限码元传输速率为 $2W$ Baud， W 是信道带宽，单位是Hz。

为了混淆大家，再求一步极限数据率吧~

只有在这两个公式
这带宽才用Hz！！

传输速率慢：

$$\text{理想低通信道下的极限数据传输率} = 2W \log_2 V \quad (\text{b/s})$$

带宽(Hz)

几种码元/码元的离散电平数目

- 1.在任何信道中，码元传输的速率是有上限的。若传输速率超过此上限，就会出现严重的码间串扰问题，使接收端对码元的完全正确识别成为不可能。
- 2.信道的频带越宽（即能通过的信号高频分量越多），就可以用更高的速率进行码元的有效传输。
- 3.奈氏准则给出了码元传输速率的限制，但并没有对信息传输速率给出限制。
- 4.由于码元的传输速率受奈氏准则的制约，所以要提高数据的传输速率，就必须设法使每个码元能携带更多个比特的信息量，这就需要采用多元制的调制方法。

王道考研/CSKAOYAN.COM

奈氏准则（奈奎斯特定理）——练

奈氏准则：在理想低通（无噪声，带宽受限）条件下，为了避免码间串扰，极限码元传输速率为 $2W$ Baud， W 是信道带宽，单位是Hz。

为了混淆大家，再求一步极限数据率吧~

只有在这两个公式
这带宽才用**Hz**！！

$$\text{理想低通信道下的极限数据传输率} = 2W \log_2 V \quad (\text{b/s})$$

带宽(Hz)

几种码元/码元的离散电平数目

例. 在无噪声的情况下，若某通信链路的带宽为3kHz，采用4个相位，每个相位具有4种振幅的QAM调制技术，则该通信链路的最大数据传输率是多少？

信号有 $4 \times 4 = 16$ 种变化

最大数据传输率 $= 2 \times 3\text{k} \times 4 = 24\text{kb/s}$

王道考研/CSKAOYAN.COM

香农定理

噪声存在于所有的电子设备和通信信道中。由于噪声随机产生，它的瞬时值有时会很大，因此噪声会使接收端对码元的判决产生错误。但是噪声的影响是相对的，若信号较强，那么噪声影响相对较小。因此，**信噪比**就很重要。

信噪比 = 信号的平均功率 / 噪声的平均功率，常记为 S/N ，并用分贝（dB）作为度量单位，即：

$$\text{信噪比 (dB)} = 10 \log_{10}(S/N) \text{ 数值等价}$$

香农定理：在带宽受限且有噪声的信道中，为了不产生误差，信息的数据传输速率有上限值。

$$\text{信道的极限数据传输速率} = W \log_2(1 + S/N) \quad (\text{b/s})$$

带宽(Hz)

信噪比

S 是信道所传信号的平均功率
 N 是信道内的高斯噪声功率

王道考研/CSKAOYAN.COM

香农定理

香农定理：在带宽受限且有噪声的信道中，为了不产生误差，信息的数据传输速率有上限值。

$$\text{信道的极限数据传输速率} = W \log_2(1 + S/N) \quad (\text{b/s})$$

带宽(Hz)

信噪比

S是信道所传信号的平均功率
N是信道内的高斯噪声功率

- 1.信道的**带宽**或信道中的**信噪比**越大，则信息的极限传输速率就**越高**。
- 2.对一定的传输带宽和一定的信噪比，信息传输速率的上限就确定了。
- 3.只要信息的传输速率低于信道的极限传输速率，就一定能找到某种方法来实现**无差错的传输**。
- 4.香农定理得出的为极限信息传输速率，实际信道能达到的传输速率要比它低不少。
- 5.从香农定理可以看出，若信道带宽W或信噪比S/N没有上限（不可能），那么信道的极限信息传输速率也就没有上限。

王道考研/CSKAOYAN.COM

香农定理——练

香农定理：在带宽受限且有噪声的信道中，为了不产生误差，信息的数据传输速率有上限值。

$$\text{信道的极限数据传输速率} = W \log_2(1 + S/N)$$

$$\text{信噪比 (dB)} = 10 \log_{10}(S/N)$$

带宽(Hz)

信噪比

S是信道所传信号的平均功率
N是信道内的高斯噪声功率

例. 电话系统的典型参数是信道带宽为3000Hz，信噪比为30dB，则该系统最大数据传输速率是多少？

$$30\text{dB} = 10 \log_{10}(S/N)$$

$$\text{则 } S/N = 1000$$

$$\text{信道的极限数据传输速率} = W \log_2(1 + S/N) = 3000 \times \log_2(1 + 1000) \approx 30\text{kb/s}$$

王道考研/CSKAOYAN.COM

“Nice” 和 “香浓”

奈氏准则 内忧

带宽受限无噪声条件下，为了避免码间串扰，码元传输速率的上限 $2W$ Baud。

理想低通道下的极限数据传输率 = $2W\log_2 V$

要想提高数据率，就要提高带宽/采用更好的编码技术。

香农定理 外患

带宽受限有噪声条件下的信息传输速率。


信道的极限数据传输率 = $W\log_2(1+S/N)$

要想提高数据率，就要提高带宽/信噪比。

题目：二进制信号在信噪比为127：1的4kHz信道上传输，最大的数据速率可达到多少？

Nice： $2 \times 4000 \times \log_2 2 = 8000 \text{ b/s}$

香浓： $4000 \times \log_2(1+127) = 28000 \text{ b/s}$

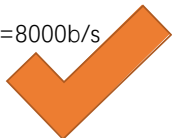

王道考研/CSKAOYAN.COM

本节内容

数据通信 基础知识 第二话

王道考研/CSKAOYAN.COM

码元 速率 波特 带宽

王道考研/CSKAOYAN.COM

码元

码元是指用一个**固定时长**的**信号波形**(数字脉冲), 代表不同离散数值的基本波形, 是数字通信中数字信号的计量单位, 这个时长内的信号称为k进制码元, 而该时长称为码元宽度。当码元的离散状态有M个时(M大于2), 此时码元为M进制码元。

1码元可以携带多个比特的信息量。例如, 在使用二进制编码时, 只有两种不同的码元, 一种代表0状态, 另一种代表1状态。



K进制码元 — 4进制码元 ➡ 码元的离散状态有4个 ➡ 4种高低不同的信号波形 00、01、10、11

王道考研/CSKAOYAN.COM

数字通信系统数据传输速率的两种表示方法

速率也叫数据率,是指数据的**传输速率**,表示单位时间内传输的数据量。可以用**码元传输速率**和**信息传输速率**表示。

1) **码元传输速率**:别名码元速率、波形速率、调制速率、符号速率等,它表示单位时间内数字通信系统所传输的码元个数(也可称为**脉冲个数或信号变化的次数**),单位是**波特**(Baud)。1波特表示数字通信系统每秒传输一个码元。

1s传输多少个码元

数字信号有多进制和二进制之分,但**码元速率与进制数无关**,只与**码元长度T**有关。

$$R_B = \frac{1}{T}(B)$$

例:若2秒内传
4800个码元,码元
传输速率是多少?

答:2400B

2) **信息传输速率**:别名信息速率、比特率等,表示单位时间内数字通信系统传输的二进制码元个数(即比特数),单位是比特/秒(b/s)。

1s传输多少个比特

关系:若一个码元携带 **n** bit的信息量,则 **M** Baud的码元传输速率所对应的信息传输速率为 **$M \times n$** bit/s。

王道考研/CSKAOYAN.COM

思考题1

某一数字通信系统传输的是四进制码元,4s传输了8000个码元,求系统的码元传输速率是多少?信息传输速率是多少?若另一通信系统传输的是十六进制码元,6s传输了7200个码元,求他的码元传输速率是多少?信息传输速率是多少?并指出哪个系统传输速率快?

2000Baud, 4000b/s; 1200Baud, 4800b/s; 十六进制更快

四进制码元系统

码元传输速率就是8000/4=2000Baud, 信息传输速率就是2000*log₂4=4000b/s

十六进制码元系统

码元传输速率就是7200/6=1200Baud, 信息传输速率就是1200*log₂16=4800bit/s

系统传输的是**比特流**,通常比较的是信息传输速率,所以传输十六进制码元的通信系统传输速率较快。

王道考研/CSKAOYAN.COM

思考题2

已知八进制数字信号的传输速率为1600B。试问转换成二进制数字信号时的传输速率是多少？

4800b/s

已知二进制数字信号的传输速率为2400b/s。试问转换成四进制数字信号时，传输速率为多少波特？

1200B



大佬 大佬

王道考研/CSKAQYAN.COM

带宽 (Bandwidth)

1.模拟信号系统中：当输入的信号频率高或低到一定程度，使得系统的输出功率成为输入功率的一半时(即-3dB)，最高频率和最低频率间的差值就代表了系统的通频带宽，其单位为赫兹(Hz)。



2.数字设备中：表示在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”/单位时间内通过链路的数量，常用来表示网络的通信线路所能传输数据的能力。单位是比特每秒(bps)。



拥有更宽的带宽，
也就是有更大的
信息运送能力！


王道考研/CSKAQYAN.COM

本节内容

数据通信 基础知识 第一话

王道考研/CSKAOYAN.COM

典型的数据通信模型

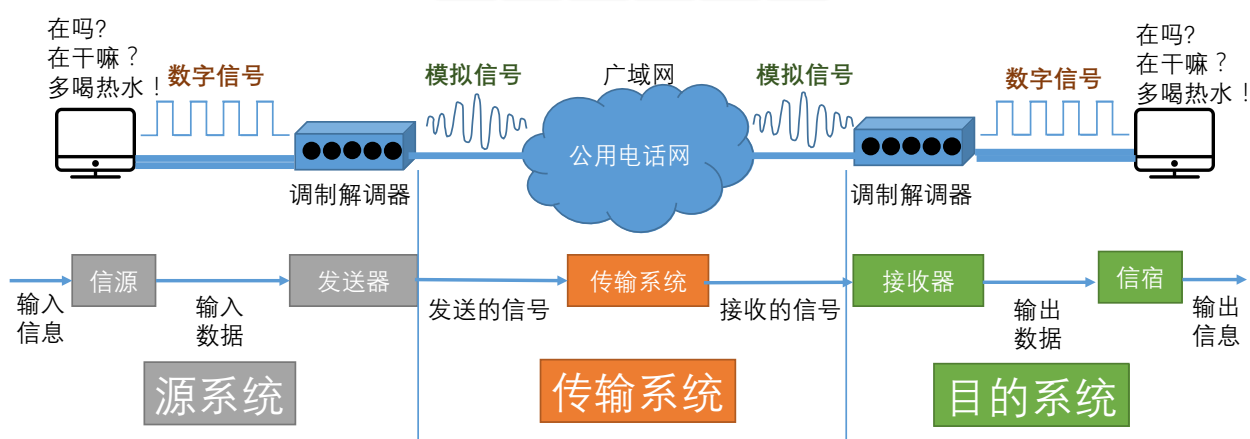

王道考研/CSKAOYAN.COM

数据通信相关术语

通信的目的是传送消息（消息：语音、文字、图像、视频等）。

数据data：传送信息的实体，通常是有意义的符号序列。

信号：数据的电气/电磁的表现，是数据在传输过程中的**存在形式**。

数据通信指在不同计算机之间传输表示信息的二进制数0、1序列的过程。

数字信号/离散信号：代表消息的参数的取值是离散的。




模拟信号/连续信号：代表消息的参数的取值是连续的。



信源：产生和发送数据的源头。

信宿：接收数据的终点。

信道：信号的传输媒介。一般用来表示向某一个方向传送信息的介质，因此一条通信线路往往包含一条发送信道和一条接收信道。



王道考研/CSKAOYAN.COM

设计数据通信系统要考虑的3个问题

1.采用单工通信/半双工/全双工通信方式？

2.采用串行通信/并行通信方式？

3.采用同步通信/异步通信方式？

王道考研/CSKAOYAN.COM

三种通信方式



你说我听



你一句我一句



一起说（对撕）

王道考研/CSKAOYAN.COM

三种通信方式

从通信双方信息的交互方式看，可以有三种基本方式：

1.单工通信

只有一个方向的通信而没有反方向的交互，仅需要**一条**信道。



广播

2.半双工通信/双向交替通信

通信的双方都可以发送或接收信息，但任何一方都不能同时发送和接收，需要**两条**信道。



对讲机

3.全双工通信/双向同时通信

通信双方可以同时发送和接受信息，也需要**两条**信道。



歪？听得到吗？

打电话


王道考研/CSKAOYAN.COM

串行传输&并行传输

数据传输方式


串行传输 将表示一个字符的8位二进制数按由低位到高位顺序依次发送。

速度慢，费用低，适合远距离

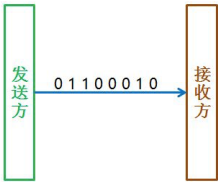

并行传输 将表示一个字符的8位二进制数同时通过8条信道发送。

速度快，费用高，适合近距离

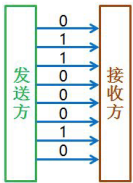

用于计算机内部数据传输

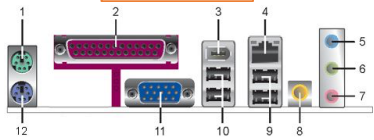


图10 编号2为电脑上的并口（并行传输），用于连接打印机、扫描仪等


王道考研/CSKAOYAN.COM

同步传输&异步传输

同步传输：在同步传输的模式下，数据的传送是以一个数据区块为单位，因此同步传输又称为区块传输。在传送数据时，需先送出1个或多个同步字符，再送出整批的数据。



异步传输：异步传输将比特分成小组进行传送，小组可以是8位的1个字符或更长。发送方可以在任何时刻发送这些比特组，而接收方不知道它们会在什么时候到达。传送数据时，加一个字符起始位和一个字符终止位。

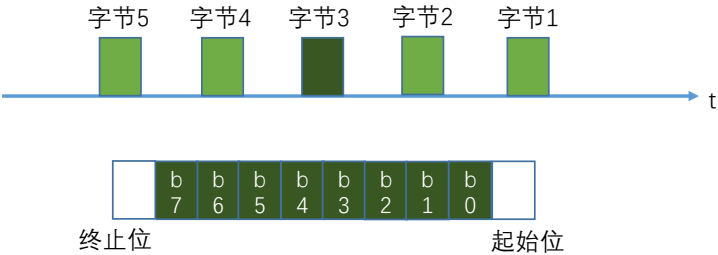

王道考研/CSKAOYAN.COM

脑图时刻

